



FLIXTV Player 2.0 - INSTRUKCJA na start:

W aplikacji poruszamy się strzałkami góra/dół/prawo/lewo na pilocie – aktywne elementy są podświetlane a zatwierdzamy przyciskiem **OK**. Aby szybko cofnąć się na okienko playera wciśnij **WSTECZ (BACK)** na pilocie. Główne menu: jeszcze raz **WSTECZ**, lub po kolei po kolejnych elementach strzałkami na pilocie. Aby uprościć maksymalnie początki w aplikacji postępuj jak poniżej: Wybierz najpierw **USTAWIENIA**

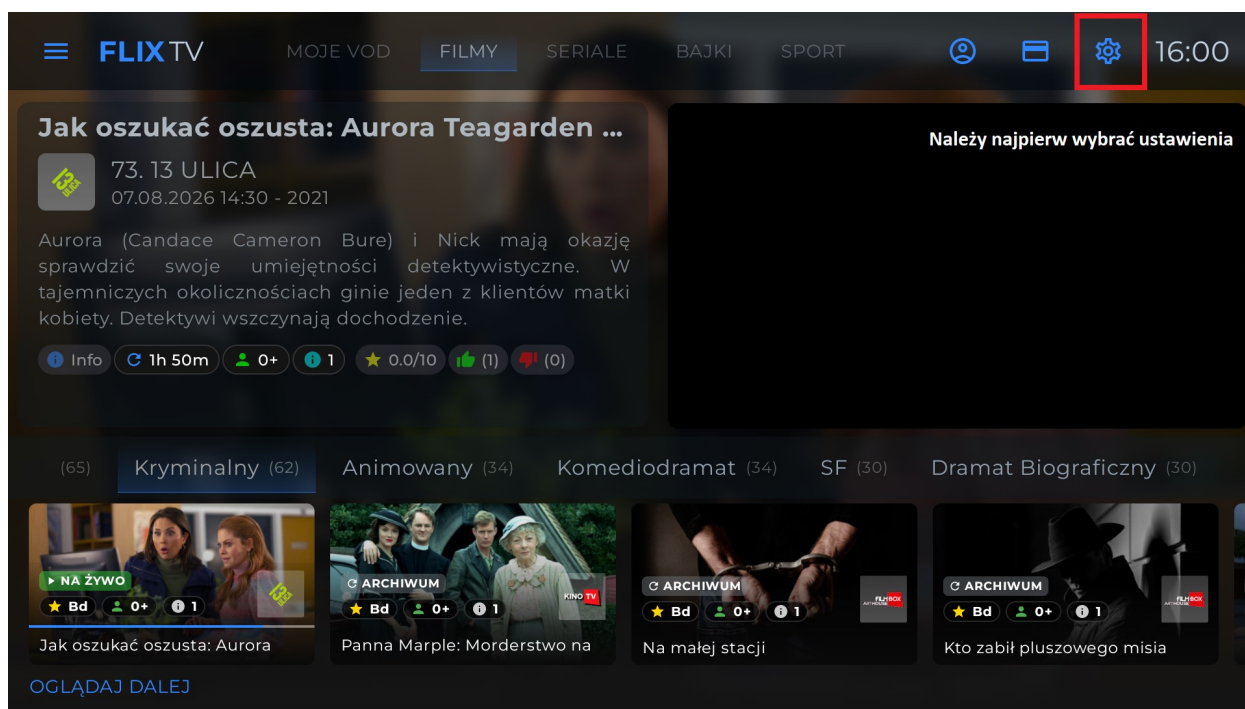


następnie w otwartym oknie przejdź do **USTAWIENIA URZĄDZENIA** jak na obrazie poniżej:

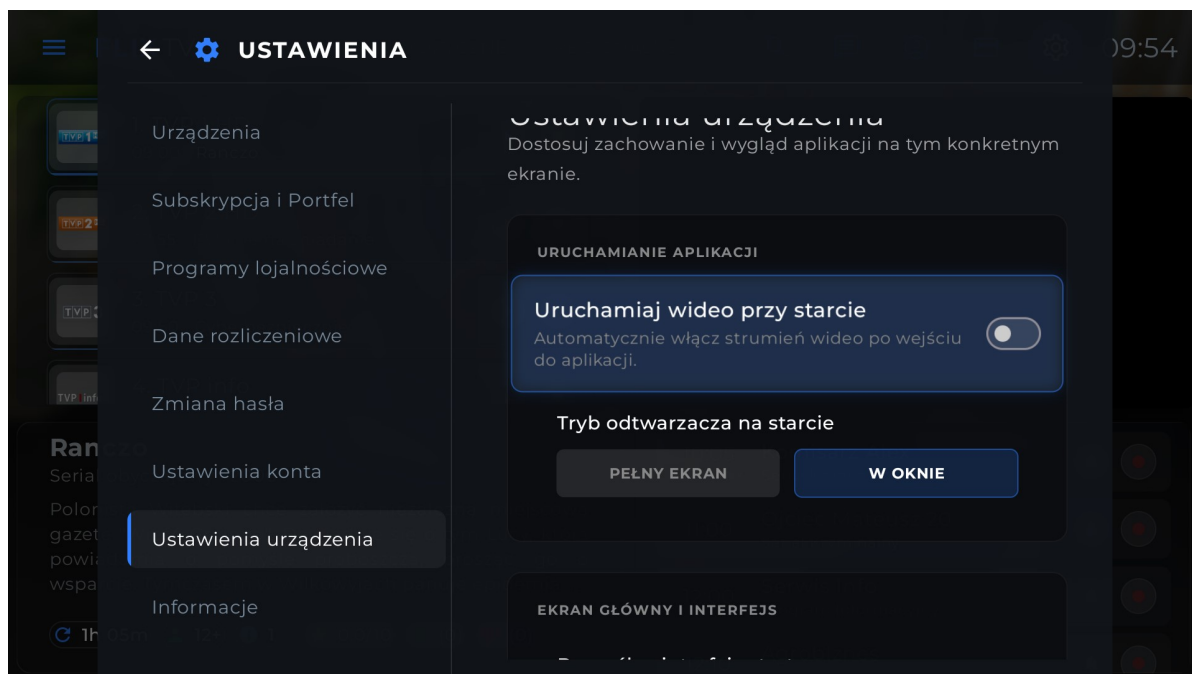

!!! UWAGA !!! Aby wszystkie ustawienia zapisały się na dysku lokalnym dekodera lub TV należy kliknąć/zmienić żądaną opcję.

Jako pierwszą należy wyłączyć i włączyć opcję „URUCHAMIAJ VIDEO PRZY STARCIE”

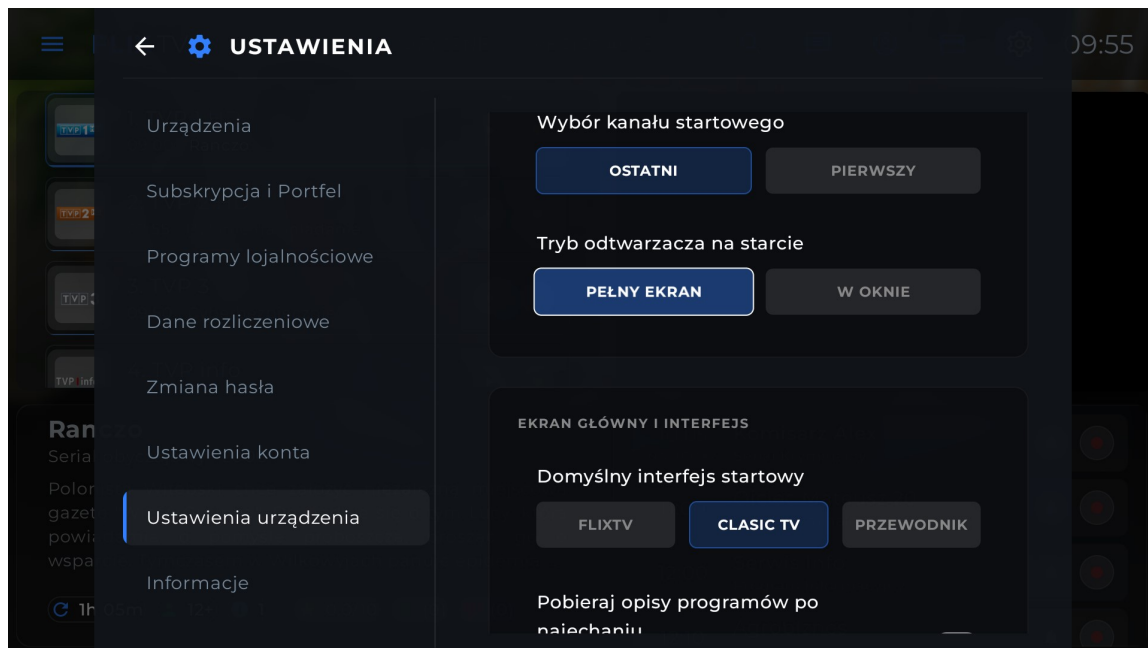

Następnie należy wybrać czy ma się uruchamiać pierwszy kanał z listy czy ostatni – ostatnio oglądany (pamiętaj aby najpierw zmienić każdą opcję na przeciwną aby zapisała się na dysku urządzenia)

Następnie zdecyduj czy video ma się uruchamiać w oknie czy na pełnym ekranie, i kolejna najważniejsza to wybór ekranu startowego

- dla najprostszej obsługi wybierz **CLASIC TV** (pamiętaj aby najpierw zmienić opcję na inną aby zapisała się na dysku)

Poniżej znajduje się switch „**Pobieraj opisy programu po najejchaniu**” – ta opcja powoduje wczytywanie opisu programu po podświetleniu kafelka kanału – jest wygodna ale spowalnia działanie aplikacji, która musi wczytywać w locie wszystkie opisy, Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje że opisy będą pobierały się po naciśnięciu **OK**.

W aplikacji przewidziana jest banalnie prosta obsługa dla starszych osób trzeba w tym celu wybrać:

1. Uruchamiaj video przy starcie,
2. Uruchamiaj ostatni kanał,
3. Uruchamiaj pełny ekran
4. Ekran startowy CLASIC TV

i to wszystko. W takim ustawieniu pełnoekranową, bardzo szybko przewijaną listę kanałów wywołuje się strzałkami **góra/dół** na pilocie a wybrany kanał zatwierdza przyciskiem **OK**. Kanały można też zmieniać po kolei przyciskami **CH+/CH-** na pilocie. Można też zmieniać kanały numerami na klawiaturze numerycznej pilota: należy wpisać żądany numer kanału i odczekać chwilę, następnie wybrać kanał który podpowiada aplikacja.